

EXTER<sup>™</sup> K70

Installationshandbuch

MADE771B 2007-09

Deutsch

#### Installationshandbuch für Bedienterminals der EXTER-Serie

### **Vorwort**

Das Bedienterminal EXTER wurde als Kommunikationslösung zwischen Mensch und Maschine entwickelt. Das Produkt bietet integrierte Funktionen wie Textanzeige und Textsteuerung, dynamische Anzeige, Zeitkanäle sowie Alarmund Rezeptverwaltung.

Das Bedienterminal funktioniert größtenteils objektbasiert, was ein einfaches Verständnis und eine leichte Bedienung ermöglicht. Die Konfiguration des Bedienterminals wird auf einem PC ausgeführt. Dazu wird die Konfigurationssoftware Information Designer verwendet. Anschließend wird das Projekt zum Bedienterminal übertragen und dort gespeichert.

Das Bedienterminal kann mit vielen Arten von Automatisierungsausrüstung verbunden werden, z.B. SPS, Servos oder Antrieben. In diesem Handbuch wird der Begriff "Controller" als Oberbegriff für angeschlossene Geräte verwendet.

Dieses Handbuch beschreibt die Installation des Bedienterminals. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Referenzhandbuch.

#### © Beijer Electronics AB, MADE771B, 2007-09

Die Angaben in diesem Dokument geben den Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Änderungen ohne Vorankündigung sind jederzeit vorbehalten. Beijer Electronics AB behält sich das Recht auf Änderungen ohne Aktualisierung dieser Veröffentlichung vor. Beijer Electronics AB haftet nicht für Fehler in diesem Dokument.

Lesen Sie vor Installation und Verwendung dieser Ausrüstung das gesamte Installationshandbuch. Diese Ausrüstung darf ausschließlich von speziell ausgebildetem Fachpersonal installiert, bedient oder repariert werden. Beijer Electronics AB haftet nicht für modifizierte, geänderte oder umgebaute Ausrüstung. Aufgrund des großen Einsatzspektrums der Ausrüstung müssen sich die Benutzer ausreichende Kenntnisse zum ordnungsgemäßen Betrieb der Ausrüstung in der entsprechenden Anwendung verschaffen. Der für Anwendung und Ausrüstung Verantwortliche muss persönlich sicherstellen, dass jede Anwendung alle geltenden Anforderungen, Richtlinien und Vorschriften bezüglich Betrieb und Sicherheit erfüllt. Es dürfen nur Ersatzteile und Zubehör verwendet werden, die gemäß den Spezifikationen von Beijer Electronics AB gefertigt wurden.

BEIJER ELECTRONICS AB HAFTET FÜR KEINERLEI DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE SOWIE ZUFÄLLIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUS INSTALLATION, NUTZUNG ODER REPARATUR DIESER AUSRÜSTUNG UNTER JEGLICHEN UMSTÄNDEN ENTSTEHEN. DIE EINZIGE ENTSCHÄDIGUNG DES KÄUFERS BESTEHT IN REPARATUR, AUSTAUSCH ODER RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES. DIE FESTLEGUNG DER JEWEILIGEN ENTSCHÄDIGUNGSART OBLIEGT ALLEIN BEIJER ELECTRONICS AB.

# Inhalt

1	Sicherheitshinweise	. 5
	1.1 UL- und cUL-Installation	. 5
	1.2 Allgemeines	. 5
	1.3 Hinweise zur Installation	
	1.4 Betrieb	. 6
	1.5 Service und Wartung	. 6
	1.6 Demontage und Entsorgung	
2	Installation	
	2.1 Platzanforderungen	. 7
	2.2 Installationsvorgang	
	2.2.1 Modusschalter	
	2.2.2 Verbindungen mit dem Controller	9
	2.2.3 Andere Verbindungen und Peripheriegeräte	9
3	Technische Daten	11
4	Chemikalienbeständigkeit	13
	4.1 Metallgehäuse	13
	4.2 Tastatur und Display	13
	4.2.1 Autotex F157	
	4.2.2 Displayoberfläche	14
5	Bedienterminalzeichnungen	17
	5.1 Kommunikationsanschlüsse	17
	5.2 EXTER K70 Übersicht	18
	5.3 EXTER K70 Textstreifen	19

Inhalt

## 1 Sicherheitshinweise

Installateur und Eigentümer und/oder Bediener des Bedienterminals müssen dieses Installationshandbuch lesen und verstehen.

### 1.1 UL- und cUL-Installation

- Diese Ausrüstung eignet sich ausschließlich für den Einsatz in den Umgebungskategorien Class I, Division 2, Groups A, B, C und D ODER ungefährlichen Umgebungen. (Ausrüstungskombinationen in Ihrem System können von der lokalen Behörde geprüft werden, die zum Installationszeitpunkt zuständig ist.)
- Die maximale Umgebungstemperatur beträgt bei horizontaler Montage 40°C und bei vertikaler Montage 50°C.
- WARNUNG EXPLOSIONSGEFAHR Trennen Sie die Ausrüstung nur vom Netz, wenn die Stromversorgung unterbrochen wurde oder der Bereich erwiesenermaßen ungefährlich ist.
- Für Kanada gilt ebenfalls: AVERTISSEMENT RISQUE D'EXPLOSION –
  AVANT DE DECONNECTER L'EQUIPEMENT, COUPER LE COURANT
  OU S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT EST DESIGNE NON
  DANGEREUX.
- WARNUNG EXPLOSIONSGEFAHR Ein Austausch der Komponenten kann die Eignung für Class I, Division 2 beeinträchtigen.
- Für Kanada gilt ebenfalls: AVERTISSEMENT RISQUE D'EXPLOSION LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT RENDRE CE MATERIEL INACCEPTABLE POUR LES EMPLACEMENTS DE CLASSE I, DIVISION 2.
- WARNUNG EXPLOSIONSGEFAHR Mit dem Anschluss "EXPANSION" dürfen nur UL-zertifizierte Erweiterungseinheiten verbunden werden.
- WARNUNG EXPLOSIONSGEFAHR Ersetzen Sie die Erweiterungseinheit nur, wenn die Stromversorgung unterbrochen wurde oder der Bereich erwiesenermaßen ungefährlich ist.
- Dieses Produkt enthält eine Batterie. Diese darf nur in einem Bereich gewechselt werden, der erwiesenermaßen ungefährlich ist. Zulässige Typen werden im Installationshandbuch aufgeführt.

# 1.2 Allgemeines

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
- Überprüfen Sie die Lieferung beim Empfang auf etwaige Transportschäden.
   Informieren Sie den Lieferanten umgehend, wenn Schäden entdeckt werden.
- Verwenden Sie das Bedienterminal nicht in Umgebungen mit erhöhter Explosionsgefahr.
- Der Lieferant haftet nicht für modifizierte, geänderte oder umgebaute Ausrüstung.
- Es dürfen nur Ersatz- und Zubehörteile verwendet werden, die gemäß den Spezifikationen des Lieferanten hergestellt wurden.
- Lesen Sie Installations- und Bedienungsanleitung aufmerksam, bevor Sie das Bedienterminal installieren, verwenden oder reparieren.
- Flüssigkeiten, Metallspäne oder Drahtsegmente dürfen unter keinen Umständen in die Öffnungen des Bedienterminals gelangen. Dies kann Brände oder elektrische Schläge verursachen.
- Das Bedienterminal darf nur von qualifiziertem Personal bedient werden.
- Wird das Bedienterminal in einer Umgebung gelagert, deren Temperatur unter bzw. über den empfohlenen Werten in diesem Handbuch liegt, können die

- Flüssigkristalle im Display erstarren bzw. isotopisch werden.
- Das LCD enthält eine stark reizende Flüssigkeit. Spülen Sie bei einem Kontakt betroffene Hautpartien mit reichlich Wasser ab. Wenn die Substanz in die Augen gelangt, halten Sie das Auge offen, spülen Sie es mit reichlich Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen der Veranschaulichung. Da eine bestimmte Installation von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, kann der Lieferant keine Haftung für die tatsächliche Nutzung gemäß den Abbildungen übernehmen.
- Ebenso wenig garantiert der Lieferant, dass das Bedienterminal für Ihre spezielle Anwendung geeignet ist. Eine Haftung für Ihr Produktdesign, Ihre Installation oder Ihren Betrieb ist gleichermaßen ausgeschlossen.

### 1.3 Hinweise zur Installation

- Das Bedienterminal ist für eine stationäre Installation auf einer ebenen Unterlage ausgelegt, wobei folgende Voraussetzungen erfüllt sein müssen:
  - Es besteht keine hohe Explosionsgefahr.
  - Es liegen keine starken Magnetfelder vor.
  - Es findet keine direkte Sonneneinstrahlung statt,
  - Es treten keine starken oder plötzlichen Temperaturschwankungen auf.
- Installieren Sie das Produkt gemäß der beiliegenden Installationsanleitung.
- Erden Sie das Produkt gemäß der beiliegenden Installationsanleitung.
- Das Bedienterminal darf nur von qualifiziertem Personal installiert werden.
- Hochspannungs-, Signal- und Versorgungsleitungen müssen getrennt voneinander verlegt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass Spannung und Polarität der Stromquelle korrekt sind, bevor Sie das Produkt an die Stromversorgung anschließen.
- Die Peripherieausrüstung muss dem Einsatzort und Verwendungszweck entsprechen.

### 1.4 Betrieb

- Halten Sie das Bedienterminal sauber.
- Notausschalter und andere Sicherheitsfunktionen dürfen nicht vom Bedienterminal aus gesteuert werden.
- Wenden Sie nicht zu viel Kraft auf und benutzen Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände, wenn Sie Tasten, Touchdisplay usw. bedienen.

### 1.5 Service und Wartung

- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.
- Garantieansprüche sind vertraglich geregelt.
- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zur Ausrüstung, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ausführen.
- Säubern Sie Display und umliegende Frontabdeckung mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch eingesetzt wird. Verwenden Sie ausschließlich Batterien, die vom Lieferanten empfohlen werden.


# 1.6 Demontage und Entsorgung

- Eine vollständige oder teilweise Wiederverwertung des Bedienterminals ist entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen vorzunehmen.
- Beachten Sie, dass folgende Komponenten Stoffe enthalten, die eine Gefahr für Gesundheit und Umwelt darstellen können: Lithiumbatterie, Elektrolytkondensatoren und Bildschirm.

# 2 Installation

# 2.1 Platzanforderungen

- Stärke der Installationsplatte: 1,5-9,0 mm
- Platzanforderungen bei der Installation des Bedienterminals:

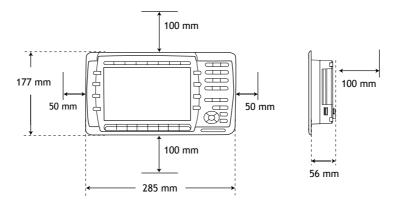




#### Vorsicht

Die Öffnungen im Gehäuse sind für die Luftzirkulation bestimmt und dürfen nicht abgedeckt werden.

# 2.2 Installationsvorgang


1. Packen Sie die Lieferung aus und überprüfen Sie sie auf Vollständigkeit. Informieren Sie bei Beschädigungen den Lieferanten.

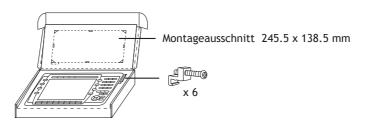


#### Hinweis:

Stellen Sie das Bedienterminal während der Installation auf eine stabile Oberfläche. Wenn das Bedienterminal herabfällt, können Beschädigungen entstehen.

2. Platzieren Sie die Montageausschnitt-Schablone für das Bedienterminal an der gewünschte Einbaustelle, ziehen Sie eine Linie entlang der Außenseiten und stellen Sie den Ausschnitt gemäß der Markierung her. Wenn ein Zugriff auf den Textstreifen erforderlich ist, lassen Sie in der unteren linken Ecke zusätzlich Platz.

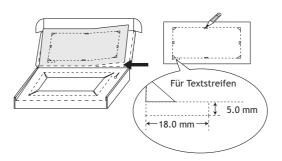

3. Befestigen Sie das Bedienterminal an seiner Position. Verwenden Sie dazu alle Befestigungslöcher sowie die beiliegenden Halterungen und Schrauben:

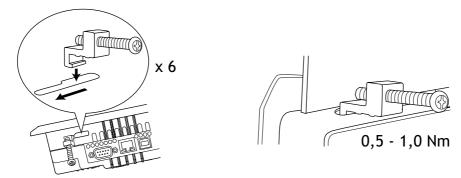

4. Schließen Sie die Kabel in der angegebenen Reihenfolge an.





#### Vorsicht

Vergewissern Sie sich, dass Bedienterminal und Steuerung über dieselbe elektrische Erdung verfügen (Bezugspotenzial). Andernfalls können Kommunikationsfehler auftreten.

- B Verwenden Sie eine M5-Schraube und einen Erdungsleiter (so kurz wie möglich) mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 mm<sup>2</sup>.
- **(C)**




#### Vorsicht

- Nutzen Sie ausschließlich abgeschirmte Kommunikationskabel.
- Hochspannungskabel müssen von Signal- und Versorgungsleitungen getrennt verlegt werden.
- (D)



#### Vorsicht

- Das Bedienterminal muss vor der Inbetriebnahme die Umgebungstemperatur annehmen. Wenn sich Kondensat bildet, stellen Sie vor dem Netzanschluss sicher, dass das Bedienterminal trocken ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Spannung und Polarität der Stromquelle korrekt sind.

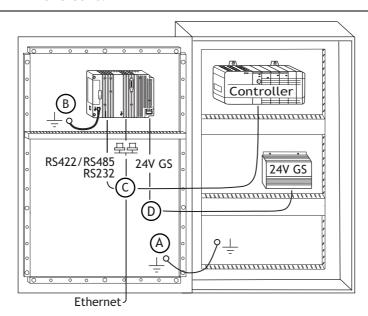


5. Entfernen Sie vorsichtig die Folie vom Display des Bedienterminals, um eine statische Aufladung zu vermeiden, die das Bedienterminal beschädigen könnte.

#### 2.2.1 Modusschalter

Alle Modusschalter müssen ausgeschaltet sein (Stellung OFF), wenn das Bedienterminal in Betrieb ist.

Die Modusschalter dürfen nur von qualifiziertem Personal berührt werden.

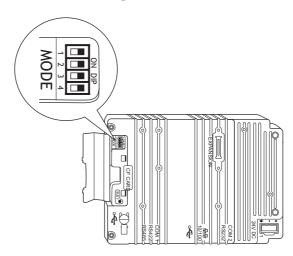

### 2.2.2 Verbindungen mit dem Controller

Angaben zu den Verbindungskabeln zwischen Bedienterminal und Controller entnehmen Sie der Hilfedatei für den entsprechenden Treiber.

# 2.2.3 Andere Verbindungen und Peripheriegeräte

Kabel, Peripherieausrüstung und Zubehör müssen für die jeweilige Anwendung und die herrschenden Umgebungsbedingungen ausgelegt sein. Nähere Informationen und Empfehlungen erhalten Sie von Ihrem Lieferanten.



#### Vorsicht

Compact Flash-Karten dürfen nicht entfernt werden, wenn die Anzeige leuchtet.

Installation

# 3 Technische Daten

Frontabdeckung, B x H x T	285 x 177 x 6 mm		
	285 x 177 x 6 mm		
Einbautiefe	56 mm (156 mm einschl. Freiraum)		
Schutzgrad Frontabdeckung	IP 66		
Schutzgrad Rückseite	IP 20		
Tastaturmaterial	Membrantastatur mit Metallkappen. Überzug aus Autotex F157* mit Rückseitendruck. 1 Mio. Operationen.		
Schutzmaterial Rückseite	Pulverbeschichtetes Aluminium		
Gewicht	1,3 kg		
Serieller Anschluss RS422/RS485	25-poliger D-Sub-Anschluss, montierte Buchse mit standardmäßigen Befestigungsschrauben 4-40 UNC		
Serieller Anschluss RS232C	9-poliger D-Sub-Anschluss, Stecker mit standardmäßigen Befestigungsschrauben 4-40 UNC		
Ethernet	RJ 45, abgeschirmt		
USB	Hosttyp A (USB 1.1), max. Ausgangsstrom 500 mA Gerätetyp B (USB 1.1)		
CF-Einschub	Compact Flash, Typ I und II		
Flash-Speicher für Anwendung	12 MB (einschl. Schriftarten)		
Echtzeituhr	±20 PPM + Fehlanzeige durch Umgebungstemperatur und Versorgungsspannung. Maximaler Gesamtfehler: 1 min/Monat bei 25 °C		
	Temperaturkoeffizient: 0,004 ppm/°C <sup>2</sup>		
Batterie der Echtzeituhr	CR2450 (cUL: Sanyo oder Panasonic)Minimale Lebensdauer: 3 Jahre		
Stromverbrauch bei Nennspannung	Normal: 0,4 A Maximal: 0,9 A		
Display	TFT-LCD. 640 x 480 Bildpunkte, 64000 Farben. Lebensdauer der CCFL-Hintergrundbeleuchtung bei einer Umgebungstemperatur von +25 °C: >50000 h.		
Aktive Bildschirmgröße, B x H	131,5 x 98,6 mm		
Sicherung	Interne Gleichstromsicherung; 3,15 AT, 5 x 20 mm		
Stromversorgung	+24 V GS (20-30 V GS). 3-poliger Anschlusskontakt. CE: Die Stromversorgung muss den Anforderungen von SELV oder PELV gemäß IEC 950 oder IEC 742 entsprechen. UL: Die Stromversorgung muss gemäß den Bestimmungen zur Stromversorgungsklasse II erfolgen.		
Umgebungstemperatur	Vertikale Installation: 0 ° bis +50 °C Horizontale Installation: 0 ° bis +40 °C		
Lagerungstemperatur	-20 °bis +70 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	5-85% nicht kondensierend		
CE-Zulassungen	Überprüft gemäß EN61000-6-4 (Emission) und EN61000-6-2 (Störsicherheit)		
UL-, cUL-Zulassungen (bei Kennzeichnung auf Produkt oder Verpackung)	UL 1604 Class I, Div 2/UL 508/UL 50 4x nur für den Innenbereich		
DNV	Ja		

Parameter	EXTER K70
NEMA	4x nur für den Innenbereich

<sup>\*</sup> Informationen zur Chemikalienfestigkeit sind unter abrufbar.

# 4 Chemikalienbeständigkeit

# 4.1 Metallgehäuse

Rahmen- und Gehäusematerial bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Diese Pulverbeschichtung widersteht dem Einfluss folgender Chemikalien für die maximale Dauer von 24 h ohne sichtbare Veränderung:

Ammoniak 25%	Isopropylalkohol	Salpetersäure 3%	
Entionisiertes Wasser	Leitungswasser	Salzsäure 10%	
Butanol	Kühlflüssigkeit 50%	Waschflüssigkeit 33%	
Zitronensäure 10%	Ligroin	Schwefelsäure 20%	
Diesel	Speiseöl	Terpentin	
Denaturiertes Ethanol 99,5%	Milchsäure 10%	Gesättigter Harnstoff	
Kraftstoff FAM-Normal	Gesättigtes Natriumdichromat	Hydroperoxid 3%	
Alkohol 95%	Natriumhydroxid 5%	Essigsäure 10%	
Phosphorsäure 43%	Natriumhypochloritlösung	Aluminiumreiniger	
Glykol	Natriumkarbonat 10%	-	
Industriekraftstoff	Natriumchlorid 20%	-	

# 4.2 Tastatur und Display

#### 4.2.1 Autotex F157

Autotex F157 dient als Überzug für die Tastaturmembran.

#### Lösungsmittelbeständigkeit

Autotex F157 widersteht dem Einfluss folgender Chemikalien für die Dauer von mehr als 24 h ohne sichtbare Veränderung (gemäß DIN 42 115, Teil 2):

Kaliumferrocyanid/ Ferricyanid	Natriumhypochlorit <20% (Bleichmittel)	1.1.1. Trichlorethan (Genklene)	
Cyclohexanol	Acetaldehyd	Ethylacetat	
Diacetonalkohol	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	Diethylether	
Glykol	Toluol	N-Butylacetat	
Isopropanol	Xylol	Amylacetat	
Glyzerin	Testbenzin	Butylcellosolve	
Methanol	Ameisensäure <50%	Ether	
Triacetin	Essigsäure <50%	MIBK	
Dowanol DRM/PM	Phosphorsäure <30%	Bohröl	
Aceton	Salzsäure <36%	Kaliumkarbonat	
Methylethylketone	Salpetersäure <10%	Waschpulver	
Dioxan	Trichloressigsäure <50%	Weichspüler	
Cyclohexanon	Schwefelsäure <10%	Eisenchlorid	
Ethanol	Formaldehyd 37-42%	Eisendichlorid	

Isophoron	Kaliumhydroxid <30%	Dibutylphthalat	
Ammoniak <40%	Leinöl	Dioctylphthalat	
Natriumhydroxid <40%	Paraffinöl	Natriumkarbonat	
Wasserstoffperoxid <25%	Oxidiertes Rizinusöl	Benzin	
Alkalikarbonat	Silikonöl	Teepol	
Bichromat	Terpentinölersatz	Wasser	
Dieselöl	Universale Bremsflüssigkeit	Meerwasser	
Azetonnitril	Decon	-	
Natriumhydrogensulfat	Flugbenzin	-	

Autotex widersteht dem Einfluss von Eisessig für die Dauer von maximal 1 h ohne sichtbare Veränderung (gemäß DIN 42 115, Teil 2).

Autotex ist nicht beständig gegenüber Hochdruckdampf mit mehr als 100°C oder folgenden Chemikalien:

Konzentrierte anorganische Säuren	Benzylalkohol
Konzentrierte Ätzlösung	Dichlormethan

Autotex widersteht folgenden Reagenzien für die Dauer von 24 h bei 50°C ohne sichtbare Verfärbung:

Top Job	Traubensaft	Ariel	Ajax
Jet Dry	Milch	Persil	Vim
Gumption	Kaffee	Wisk	Domestos
Fantastic	-	Lenor	Vortex
Formula 409	-	Downey	Windex

Eine leichte Verfärbung wurde bei genauester Beobachtung mit folgenden Materialien beobachtet:

Tomatensaft Tomatenketchup Zitronensaft Senf
--

#### Verwendung im Außenbereich

Wie alle Folien auf Polyesterbasis darf Autotex F157 nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.

### 4.2.2 Displayoberfläche

Die Displayoberfläche des Bedienterminals widersteht dem Einfluss folgender Chemikalien für die Dauer von mehr als 24 h ohne sichtbare Veränderung:

Essigsäure <5%	Dichloromethan	Salpetersäure (Dichtezahl 1,42)
Eisessig (Dichtezahl 1,05)	Diethylether	Salpetersäure <40%
Ethylacetat	Diisobutylen	Ölsäure
Aceton	Dimethylhormamid	Olivenöl
Ammoniaklösung (Dichtezahl 0,9)	Ethylalkohol <95%	Reines Wasser
Ammoniaklösung <10%	Ethylhexonsäure	Meerwasser
Benzol	Salzsäure <35%	Natriumkarbonat <20%

Tetrachlorkohlenstoff	Wasserstoffperoxid <28%	Natriumhypochlorit <10%	
Natriumhydroxid <48%	Isopropylalkohol	Schwefelsäure (Dichtezahl 1,84)	
Zitronensäure	Kerosin	Schwefelsäure <30%	
Baumwollsamenöl	Methylalkohol	Toluol	

Chemikalienbeständigkeit

#### 5 Bedienterminalzeichnungen

#### Kommunikationsanschlüsse 5.1

RS-232


	Pin no	Signal	Signal Name	Signal direction
6e e2	1	DCD	Data Carrier Detect	Input
8e e3	2	RD	Receive Data	Input
9e e4	3	TD	Transmit Data	Output
	4	DTR	Data Terminal Ready	Output
D-sub 9-pin Male	5	SG	Signal Ground	-
	6	DSR	Data Set Ready	Input
	7	RTS	Request To Send	Output
	8	CTS	Clear To Send	Input
	9	RI	Ring Indicator	Input

RS-422/485

		RS-422		RS-485	
10 014 20 015 30 015 40 017 50 018 60 018 70 020 80 021 90 022 100 023 110 023 110 024 120 025 130 025 130 025	Pin no	Signal	Signal direction	Signal	Signal direction
	2	TxD+	Output	Tx/Rx+	In/Output
	15	TxD-	Output	Tx/Rx-	In/Outpul
	3	RxD+	Input		
	16	RxD-	Input		
	4	RTS+	Output		
	17	RTS-	Output		
	5	CTS+	Input		
	18	CTS-	Input		
	20	1)			
	21	1)			
	6	Do not use		2) Bus termination	4) Connect to pin no.19 for bus— termination.
	19	Do not use		3) Bus termination	See above
	7,8	ov		ov	
	14	+5V <100mA	Output	+5V <100mA	Output


<sup>1)</sup> Pin no 20 connected to pin no 21 internal in the terminal

**USB** 

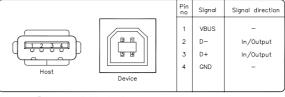

Frame connected to chassis.


Ethernet

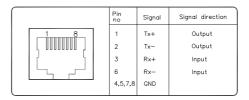

Zeichnungsnr.: S-5005, Datum: 27.10.2004


 $<sup>^2</sup>$  Directly connected internaly to pin no. 2 (Tx/Rx+).  $^3$  Connected to pin no. 15 (Tx/Rx-) internaly via a 120ohm 1/4W resistor.  $^4$  NOTE! Only the first and the last unit on the bus should be terminated.

# 5.2 EXTER K70 Übersicht

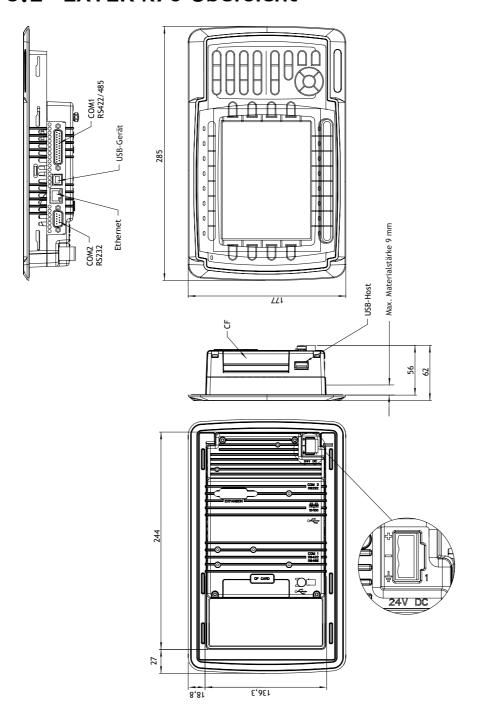

Zeichnungsnr.: S-5031, Datum: 14.10.2004

# 5.3 EXTER K70 Textstreifen

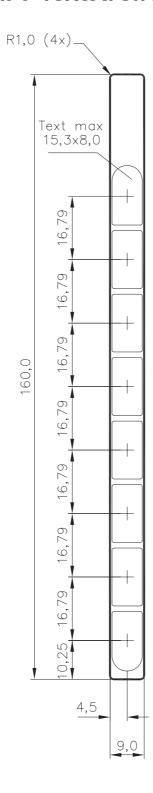

Zeichnungsnr.: S-5027, Datum: 12.08.2004



Hauptsitz Beijer Electronics AB Box 426 S-201 24 Malmö, Schweden Telefon +46 40 35 86 00 Fax +46 40 93 23 01

Niederlassung Beijer Electronics GmbH Zettachring 2A 70567 Stuttgart Telefon 0711 327 599 0 Fax 0711 327 599 10 Niederlassung Beijer Electronics Inc. 939 North Plum Grove Road, Suite F Schaumburg, IL 60173, USA Telefon +1 847 6196068 Fax +1 847 6196674 Niederlassung Hitech Electronics Corp. 4th Fl., No. 501-15, Chung-Cheng Rd. Shin-Tien, Taipei Shien, Taiwan, R.O.C. Telefon +886-2-2218-3600 Fax +886-2-2218-9547